MASPRO

双方向 CATV 屋外(内)用

ブースター

CATV BOOSTERS

伝送周波数帯域 下り 70~770MHz 上り 10~ 55MHz

77RKB20B 77RKB28B

AC100V方式またはDC15V方式

CATV加入者宅内の分配損失を補償する上り帯域 パス回路付きのブースターです。

雷源部連結型

20dB型

28dB型

取扱説明書



電源部



優れた性能と機能

高出力

最新のCATV用高性能トランジスターを使用したマスプロ独自の増幅回路によって、74波のTV信号を95dB μ の高出力で伝送できます。

双方向・片方向切換機能付

上り切換スイッチで、上り信号のパス機能を切換えられますから、双方向・片方向どちらのシステムにも使用できます。

チルト調整付 (下り信号)


ケーブルの周波数特性によって発生する,信号のレベル 差を補正できます。

電源部は取外し可能

AC100V方式のブースターとして使用する以外に、 DC15V方式として、増幅部は屋外に、電源部は屋内に 分離して取付けることができます。 (特許出願中)

優れた不要放射抑圧特性

増幅部および電源部の高周波回路をシールドしていますから、不要放射は $50 \mu V/m (34dB \mu/m)$ 以下になっています。 (有線テレビジョン放送法技術基準に準拠)

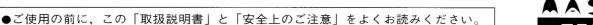

●お読みになったあとは、保存してください。



ご注意

- ●利得を調整するときは、調整用ドライバーを使用してください。 無理に回すとこわれることがあります。
- ●スイッチは軽く操作してください。力を入れすぎるとこわれる ことがあります。

増幅部

利得調整について

出荷時、利得調整はMIN.の位置にして あります。

CATV下り

チルト切換(6dB)

- 70MHzにおける出力レベルを6dB 調整できます。 (770MHzの出力レベルは変わりません)
- 出荷時、0dBにしてあります。

利得調整

出力レベルが0~⊖6dB以上(連続可変)の 範囲で調整できます。

CATV上り


上り切換

- 使用するシステムに合わせて. 「双方向」または「片方向」に切換え てください。
- 出荷時は「片方向」にしてあります。 双方向

双方向システムに使用するとき。

(片方向)

片方向システムに使用するとき。

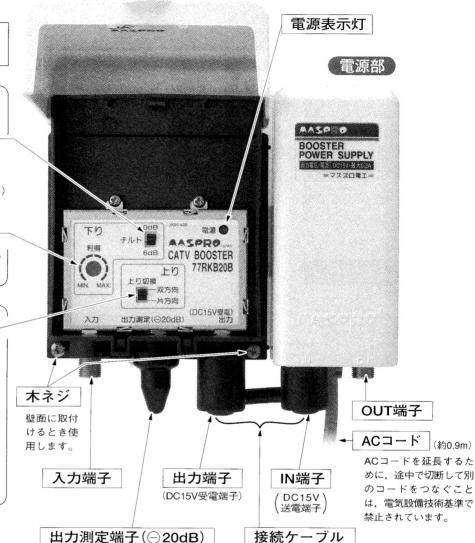

電源方式の変更

- 出荷時, AC100V方式で使用できるように, 増幅部と電源部が接続ケーブルで連結して あります。DC15V方式の場合、増幅部と 電源部を分離して使用します。
- ●詳しくは、p.3「電源部の分離方法」、p.4 「使用例」をご覧ください。

(AC100V方式)

● 下り出力測定端子です。


りに取付けてください。

● 測定後は、防水キャップを元通



(DC15V方式)

取外します。

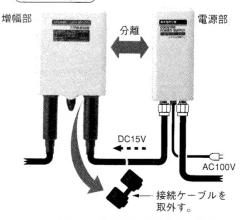


DC15V方式で使用するときは、

チルト切換について

- チルトの表示値は,770MHz を 基準とした70MHzでのチルト 量です。
- チルトを切換えても,770MHz の出力レベルは変わりません。

451.25MHzを基準としたチルト量

チルトの設定	451.25MHz基準のチルト量
6dB	3.8dB

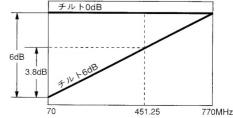


⚠ 注意

AC100V方式で使用する場合、電源コードに雨水 がかからない場所に取付けてください。

木ネジ (付属品)

増幅部の取付方法

- ① 増幅部の仮止
 - ●付属の木ネジ1本を壁面に取付けます。 木ネジは、4mm浮かせて取付けて ください。
 - ●木ネジに、増幅部背面の引っ掛かり部を 合わせます。

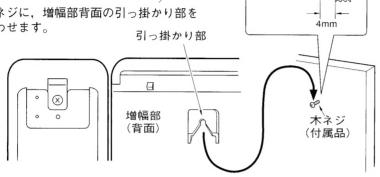


ご注意

- ACプラグは、宅内の配線 工事がすべて終了してか ら、ACコンセントに接続 してください。
- 電源部をAMラジオの近く に置くと、ラジオから雑音 が出ることがあります。
- ブースターは、グラスウー ルのような 断熱材の上に 置いたり、包んだりしな いでください。内部温度 が上昇して, 故障の原因 となることがあります。
- ●長期間ご使用にならない ときは、ACプラグをAC コンセントから外してく ださい。

② 壁面取付


増幅部のフタを開け、増幅部に付いて いる木ネジ(2本)を締付けます。

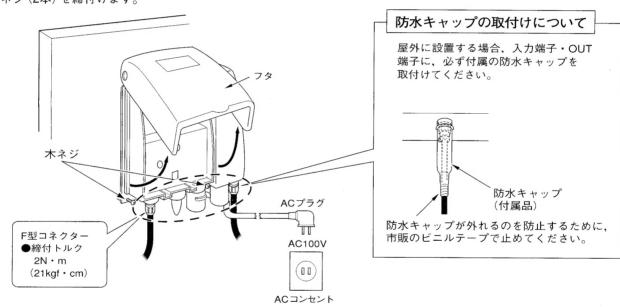


電源部の分離方法 屋外でAC100V電源が使用できないとき、電源部を屋内に設置します。

① 分離の準備

増幅部のフタを開けます。

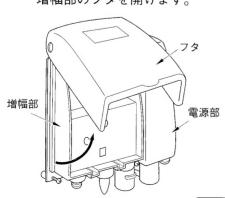


② 接続ケーブルの取外し

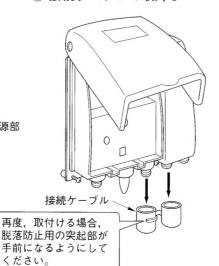

③ 分離

電源部の背面のビスをゆるめ. 電源部を分離します。

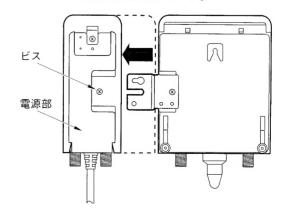

電源部の取付方法 電源部は、壁面に取付けます。

①取付金具の付換

増幅部と電源部を連結している取付金 具を電源部に付換え、壁面取付用とし て使用します。

電源部へ取付金具を取付けるときに使用します。

●付属の木ネジ1本を壁面に取付けます。 (木ネジは、2mm浮かせて取付けて) ください ●木ネジに、取付全具の八孔を引っ掛

★木ネジに、取付金具の
引を引っ掛けます。

②電源部の仮止

3壁面取付


付属の木ネジ(2本)で、しっかりと取付けてください。

木ネジ(2本) (付属品)


शिष्टि




2mm

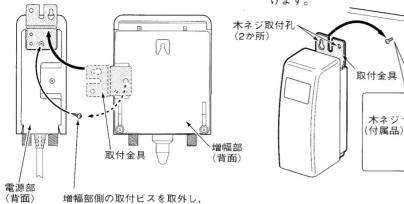

使用例 4端子ホーム共同受信の例 双方向CATVブースター 77RKB20B テレビ端子 DFMT TV 3 双方向・VU·BS·CS 保安器 CATVラインから -70MHz) **↓** H7EK2 **1** 10∼55MHz 4分配器 DFMT 4SPF TV 9 © } | (AC100V DFMT 出力レベルの調整 0 1入力レベルの確認 ②出力レベルの調整 利得調整とチルト切換で **77RKB20B**:81dB_μ以下(標準入力レベル) DEMT 出力レベルを定格出力レベ 9 77RKB28B:71dBµ以下(標準入力レベル) ル以下に調整してください。 入力レベルが上記の値を超えるときは、別売の ホーム ターミナル 外付けアッテネーター(ATT1.5,3,6,10,15,20) を使用して、入力レベルを下げてください。 TV

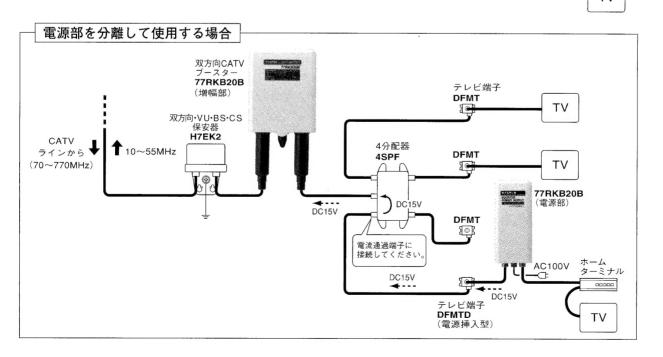

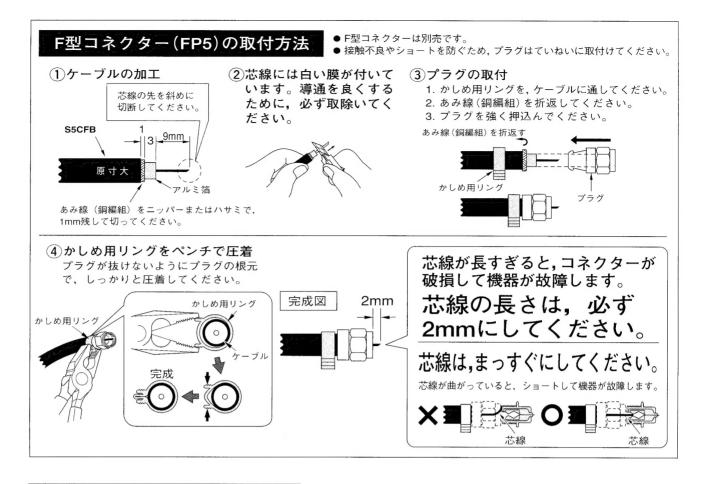

正しく使用していただくために

- ① 画質が悪い ――――――――――出力レベルが正しく調整してありますか。
- ② 出力測定端子に信号が出ない ── ●入力信号がきていますか。
 - ●入力ケーブルのチェック
 - ●入力側コネクターとケーブルとの接続をチェック
 - ●電源のチェック

- ⑥ 出力電圧(電源部分離時) ----- 正常ですか。IN 端子の電圧は DC14.3 ~ 15.7V が正常です。

以上の方法でも,トラブルが解決できない場合,お近くの当社支店・営業所または本社技術相談までお問合わせください。

項目		規格						
Items			CATV上り					
伝送周波数帯域 Frequency Range			10∼55MHz					
伝送波数 Number of Transmission S	Signals	74波	57波	32波				
定格出力レベル Rated Output Level		95dBμ ※1	95dBμ ※1 97dBμ ※1 99dBμ ※1					
利得 Gain		77RKB20B: 16						
通過帯域損失 Insertion Loss					2.5dB以下			
出力レベル調整範囲	利得 Gain	0~(-	→6dB以上(連続	一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一				
Output Level Control Range	チルト Tilt	6	dB/70MHz ※	2				
周波数特性 Response Flatness			3dB以内					
利得安定度 Temperature Stability o	of Gain		±1dB以内					
雜音指数 Noise Figure			10dB以下					
入・出力インピーダ Input / Output Impedar	ンス nce	75Ω(F型コネクター)						
VSWR		2以下						
2次相互変調 2nd Order Intermodula	tion		⊝ 60dB以下					
CTB Composite Triple Beat								
CSO Composite Second Ord	der Beat							
混変調 Cross Modulation			○ 56dB以下					
ハム変調 Hum Modulation								
不要放射 Radiation		34dB _µ /m 以下						
耐雷性 Surge Protection Volta	ge	15kV (1.2/50μs) のサージ電圧に耐えること						
出力測定端子結合量 Tap Value of Output Test	: Point	○ 20dB(F型コネクター)						
使用温度範囲 Temperature Range		⊕ 20~⊕40°C						
電源 Power Requirements			DC15V 約0.11A					
外観寸法 Dimensions		137(H)×93(W)	×49(D)mm [電波	原部連結時 137(H)	×145(W)×49(D)mm]			
質量 (重量) Weight 約210g [電源部連結時 約470g]								
シンボル Symbol								

在111/11p	MASPRO
項目 Items	規格
伝送周波数帯域 Frequency Range	10~770MHz
1次電圧 Primary Voltage	AC100V 50 • 60Hz
消費電力 Power Consumption	約2.3W
出力電圧・電流 Output Voltage/Current	DC15V 約0.11A
入・出力インピーダンス Input / Output Impedance	75Ω(F型コネクター)
挿入損失 Insertion Loss	1dB以下
VSWR	2 以下
使用温度範囲 Temperature Range	⊝ 20~⊕40°C
外観寸法 Dimensions	121(H)×52(W)×49(D)mm (壁面取付時 132(H)×52(W)×49(D)mm)
質量(重量) <i>Weight</i>	約240g(取付金具含む)

マスプロの規格表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

意匠登録 第1101997号

付属品

防水キャ	ップ	 2個
木ネジ		 3本

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

		マル	チメテ	ィアの
=7	276	1		
本社〒470-0	194(本社専	用番号)	愛知県日	進市浅田町
	営 業 部	TEL名	古屋(052	802-2244
	工事営業部	11	(052	802 - 2225

		2	業	部	FLZ	古屋(052)8	02-2244	ŀ
]	事営	業部		, (052)8	02-2225	5
		打	支術材	目談	4	· (052)8	05-3366	6
		1	ンターネ	ミットホー	ムペー	ジ ww	w.ma	spro.co.jp)
支店	・営業	所							
沖	縄	(098)	854-2	768	熊	本	(096)	381-7626	ò
鹿児	自	(000)	812-1	200	長	崎	(095)	864-6001	
ILE JE	, 200)	(055)	012-1	200	福	岡(支)	(092)	531-3861	
宮	崎	(0985	25-3	877	北九	州	(093)	941-4026	6

下	関	(0832) 55-1130	洹	Ì	(059)	234-0261	横	浜	(045)	784-1422	郡	Щ	(024)	952-0095
	Щ	(0834) 32-2954	岐	阜	(058)	275-0805	渋	谷(支)	(03)	3409-5505	仙	台	(022)	786-5060
広	島	(082) 230-2351	夕さ	屋(支)	(052)	802-2233	I	事営業部	(03)	3499-5631	盛	畄	(019)	641-1681
松	江	(0852) 21-5341					~ 1		(>		m	imi	(010)	041 1001
出	ш	(086) 252-5800	1	#宮栗部	(052)	804-6262	秋薄		(03)	3255-7335	秋	田	(018)	862-7523
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	豊	橋	(0532)	33-1500	青	戸	(03)	3695-1811	-	-de-	(0.17)	
松	山	(089) 973-5656									青	森	(017)	742-4227
			静	岡	(054)	283-2220	EΛ	7	(0426	37-1699				
高	知	(088) 882-0991					, , ,		10420) 01 1000				
高	松	(087) 865-3666	松	本	(0263)	57-4625	千	葉	(043)	232-5335		éri.	(0400)	50 7055
							,	_	(010)	202 0000	EK.	館	(0138)	53-7355
姫	路	(0792) 34-6669					さい	<i>t</i> -±	(048)	663-8000	札	幌	(011)	782-0711
		,,							(0.0)	000 0000	16	PIC	(011)	/02-0/11
神	戸	(078) 843-3200	福	井	(0770	23-8153	前	橋	(027)	263-3767	釧	路	(0154)	23-8466
*	阪(支)	(06) 6635-2222	1田	*	(0//0,	/ 23-6133	נימ	IIal	(UZI)	200 0101	李川	哈	(0154)	23-8466
		(**)	_	沢	(070)	040 5004	水	戸	(000)	248-3870	旭	111	(0100)	05.0444
I	事営業部	(06) 6632-1144	金	776	(0/6)	249-5301	\J\	<i></i>	(029)	240-3070	/但	111	(0166)	25-3111
京	都	(075) 646-3800	ΔC	澙	(005)	007.0455	宇都	IZ refer	(000)	000 5000	41	В	(0457)	C4 0400
ボ	El)	(0/3) 040-3000	新	Two	(025)	287-3155	于 有	D 25	(028)	660-5008	北	見	(015/)	61-0480

^{※1} ディジタル信号は○10dB運用。
※2 770MHzを基点とした70MHzでのチルト量です。